


Introdução

Muito obrigado pela confiança em nossos produtos e em nossa empresa. Esperamos que tenha ficado satisfeito com a sua compra, caso contrário, saiba que estamos abertos a ouvir suas sugestões ou críticas em nosso canal de suporte para poder melhorar sempre.

Instalação

Ambos os fios azuis sairão com a mesma tensão, independentemente de qual for escolhido para entrada ou saída.

Funções
Entrada 12V Bateria
Entrada Negativa Bateria
Entrada Positiva Sinal da Ré
Entrada Positiva Farol Alto
Entrada da Tensão
Saída da Tensão

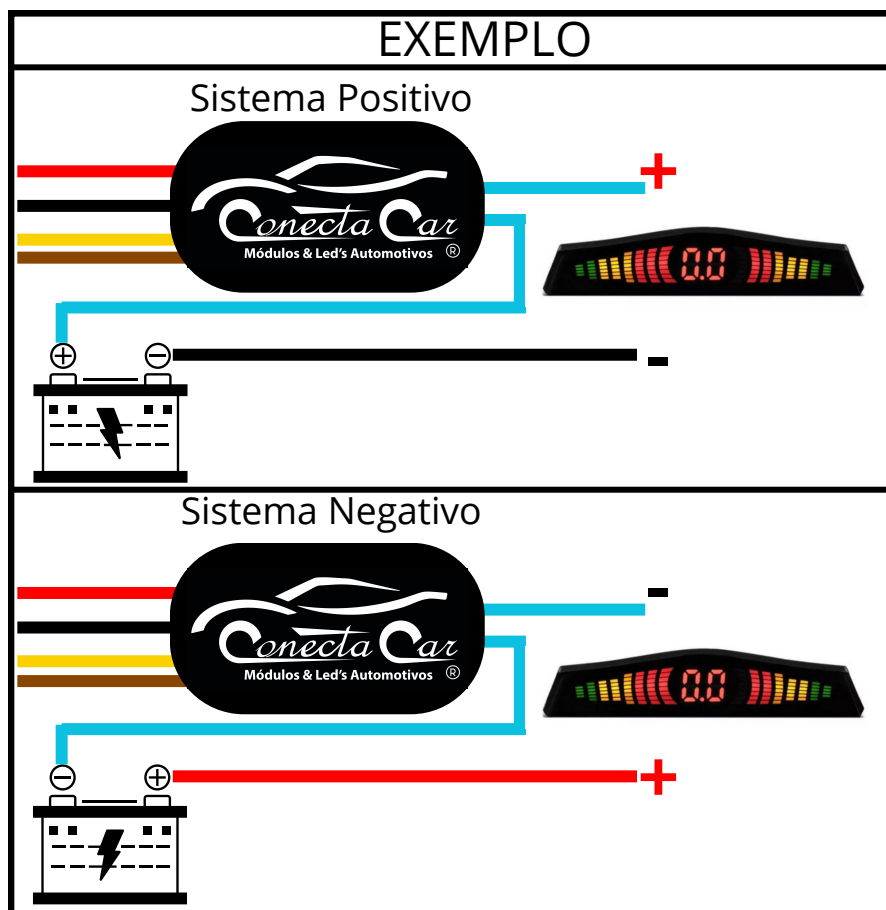

O tempo do canal de saída é de 20 segundos ligado após desengatar a ré ou pulsar o farol alto.

ATENÇÃO: A inversão da polaridade ou ligação dos cabos errados implicará na perda da garantia do produto.

Horário de atendimento para suporte técnico:
De Segunda a Sexta-feira das 8:30 às 18:00 horas.
Sábados das 8:30 às 13:00 horas.

(16)98192-6863

suporte.conectacar@gmail.com

www.conectacarrp.com.br