

Introdução


Muito obrigado pela confiança em nossos produtos e em nossa empresa. Esperamos que tenha ficado satisfeito com a sua compra, caso contrário, saiba que estamos abertos a ouvir suas sugestões ou críticas em nosso canal de suporte para poder melhorar sempre.

Instalação



ATENÇÃO: O MÓDULO TEMPORIZADOR APENAS TEMPORIZA O SINAL 12V PARA A FONTE DA STARLINK, É NECESSARIO LIGAR A FONTE CONVERSORA PARA A ANTENA. NÃO LIGAR A ANTENA DIRETAMENTE AO TEMPORIZADOR SEM A FONTE ADEQUADA.

- FIO PRETO LIGAR AO NEGATIVO (AMBOS SÃO NEGATIVOS).
- **FIO VERMELHO** LIGAR AO 12V DIRETO DA BATERIA.
- **FIO AMARELO** LIGAR AO SINAL DE PÓS CHAVE POSITIVO.
- **FIO AZUL** SAÍDA DO SINAL 12V TEMPORIZADA PARA A FONTE DA ANTENA.
- O MÓDULO TEMPORIZA O SINAL 12V PARA A ANTENA APÓS O DESLIGAMENTO DO PÓS CHAVE EM MÉDIA DE 45 MINUTOS.
- OBSERVAÇÃO: PARA DESLIGAR A ANTENA ANTES DO TEMPO, NECESSITA ADICIONAR UMA CHAVE LIGA/DESLIGA, NO FIO VERMELHO QUE É LIGADO DIRETAMENTE NA BATERIA. SEGUIR EXEMPLO ABAIXO.

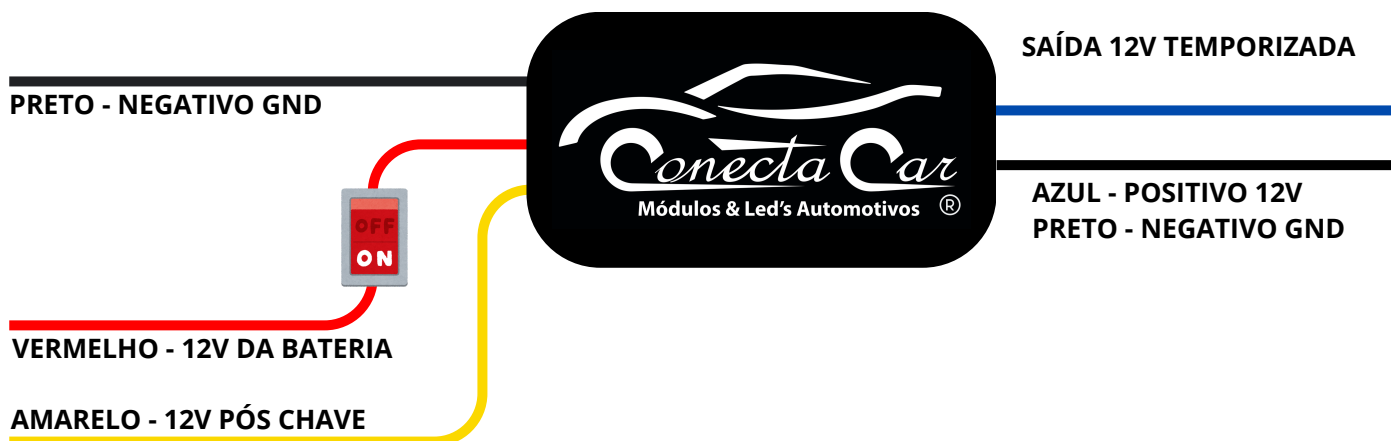

Horário de atendimento para suporte técnico:
De Segunda a Sexta-feira das 8:30 às 18:00 horas.
Sábados das 8:30 às 13:00 horas.

 **(16)98192-6863**

 suporte.conectacar@gmail.com

www.conectacarrp.com.br